


## Kurzanleitung Schiebetorantrieb CX 2500

### Allgemeine Hinweise

Diese Kurzanleitung dient zur vereinfachten Inbetriebnahme einer Basis-Konfiguration des Antriebs (Einstellen der Endlagen und Lernfahrt) und ersetzt nicht die Hauptanleitung für Montage, Betrieb und Wartung. Die Lernfahrt dient zur Definition der Softstart-/Softstoppunkte und Messung der Stromaufnahme). Für den Betrieb sind aktive Kontaktleisten an den Haupt- und Nebenschließkanten und bei entsprechender Nutzung (öffentlicher Bereich/automatische Schließung) mindestens eine Lichtschranke erforderlich.

Den Antrieb und die Endschalterbügel entsprechend den Vorgaben montieren.  
siehe hierzu Kapitel 4.4 in der Montageanleitung


Übersicht Platine:

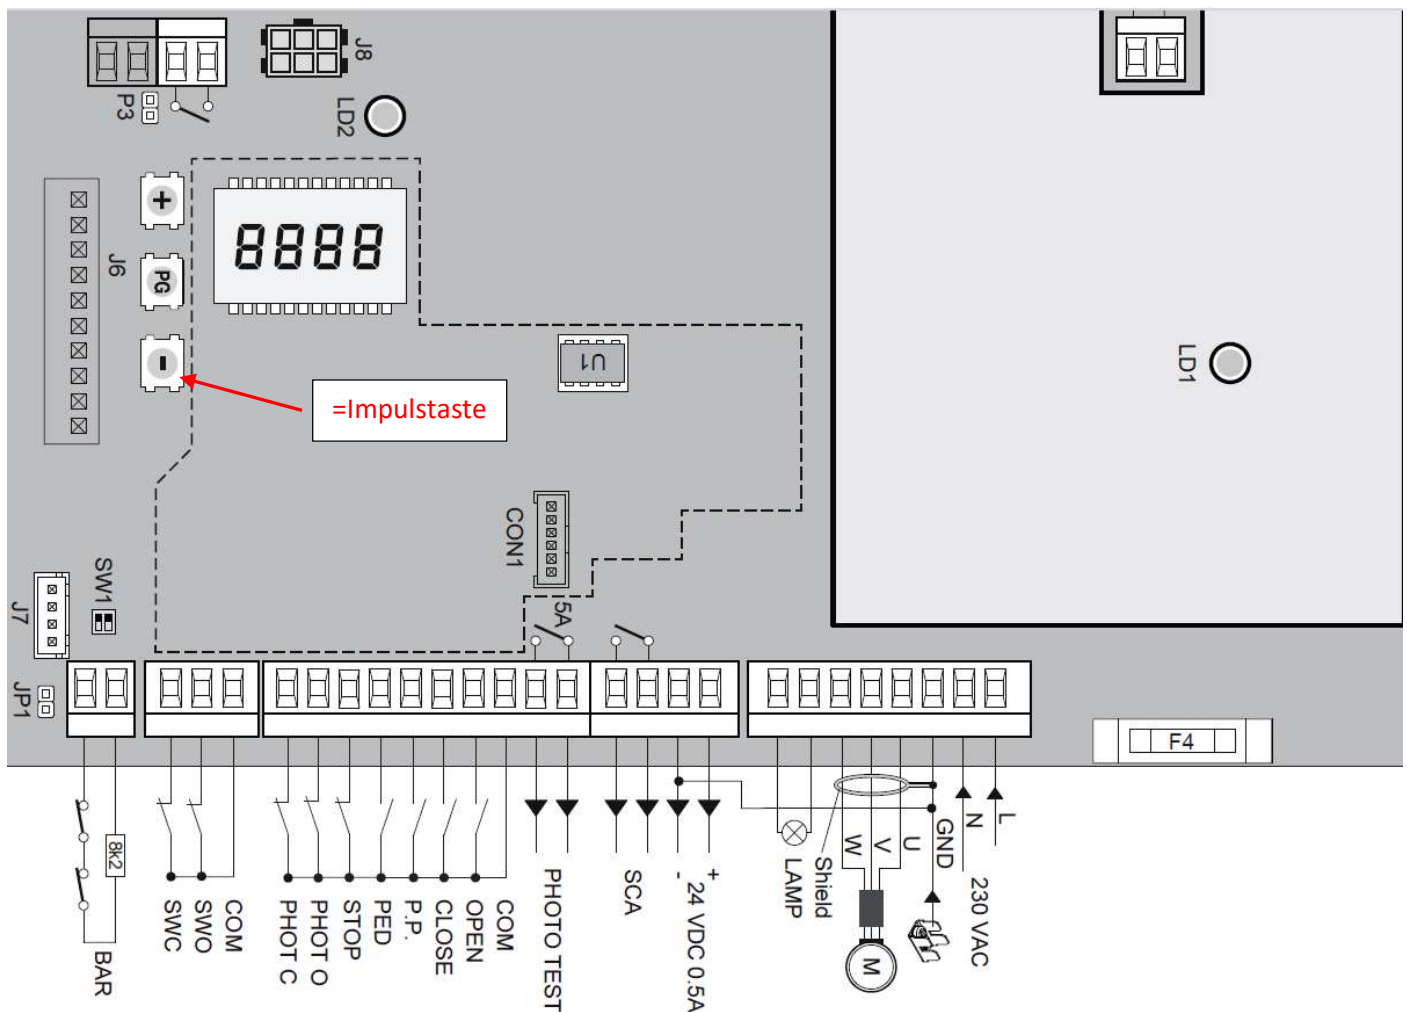

### Vorbereitung:

In der Werkseinstellung ist ein automatischer Zulauf (40 Sek.) aktiviert. Eventuell ist zu empfehlen, diesen bei der Montage/Inbetriebnahme zu deaktivieren:

-Spannungsversorgung herstellen

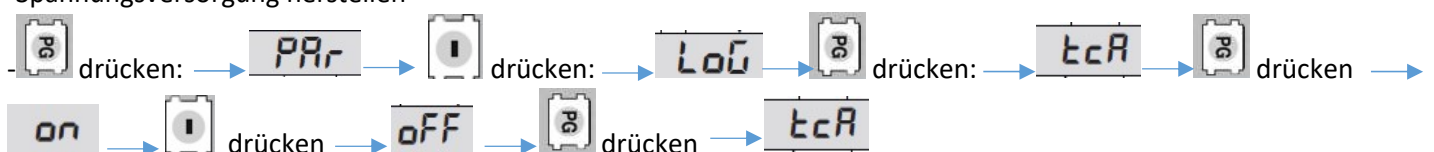

2x hintereinander **+** und **I** gleichzeitig drücken → der automatische Zulauf ist deaktiviert

## Vorbereitung


1. Den Antrieb entriegeln und das Tor ca. 1m öffnen
2. Den Antrieb wieder verriegeln

## Richtungslogik überprüfen bzw. ändern

Vor der Aktivierung der Selbstlernfunktion muss die Richtungslogik geprüft bzw. umgestellt werden.

Werkseinstellung: Öffnung des Tores nach rechts (von innen gesehen) = Einstellung „OFF“.

Umstellung auf Öffnung nach links (= Einstellung „ON“):

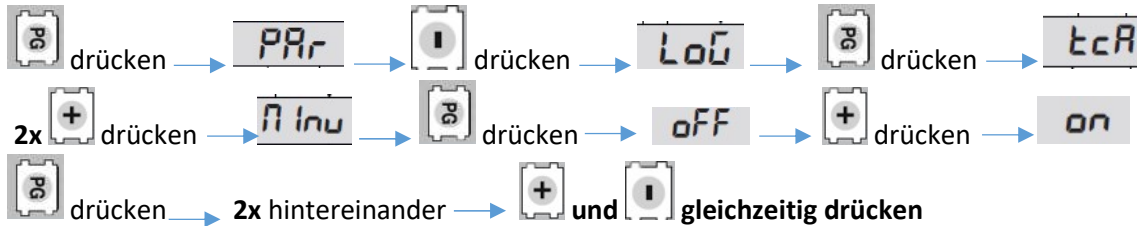

## Aktivierung der Selbstlernfunktion



PG drücken → Lernfahrt startet in Auf-Richtung bis Endlage AUF (mit geringer Geschwindigkeit)  
Tor fährt in ZU-Richtung (mit geringer Geschwindigkeit) bis Endschalter ZU  
Tor fährt in AUF-Richtung bis Endlage AUF (mit Normalgeschwindigkeit)  
Tor fährt in ZU-Richtung bis Endlage ZU (mit Normalgeschwindigkeit)

Nach erfolgreicher Lernfahrt wird OH angezeigt

+ und I gleichzeitig drücken → Auto wird angezeigt

+ und I gleichzeitig drücken → Programmiermodus wird verlassen-Antrieb ist eingelernt

## Werksreset -Alle Standardwerte werden geladen



PG drücken → PRr → + und I gleichzeitig drücken → alle Werkseinstellungen sind geladen

(u.a. Autozulauf 40 Sek.)