
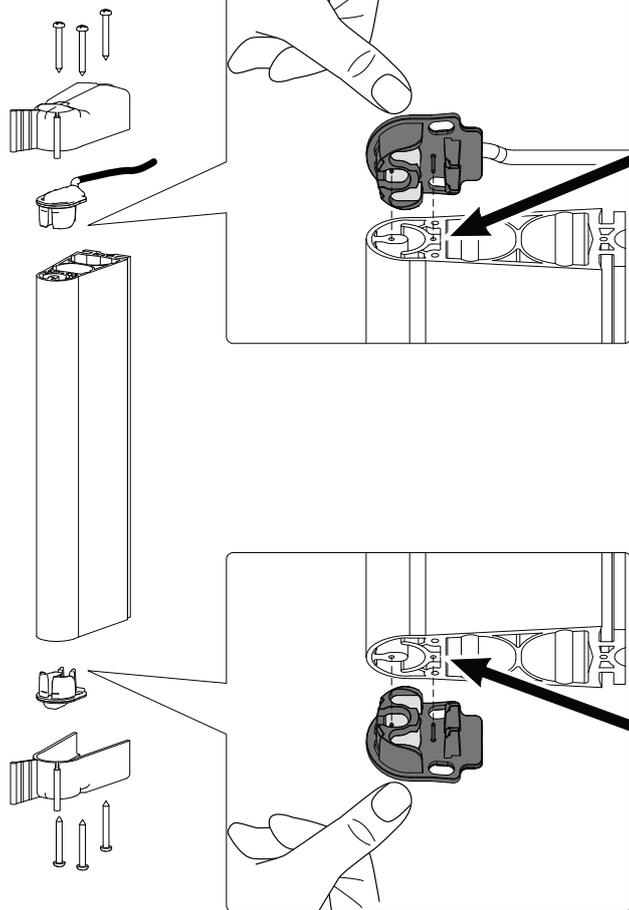


Anleitung für Konfektion und Montage

Sicherheitskontakteleiste SL80-150SET, SL80-200SET und SL80-250SET

1

Das Anschlussstück senkrecht auf das Gummiprofil aufstecken. Darauf achten, dass die Kontaktnadeln in die Litze des Gummiprofils gesteckt werden. Die Zuleitung mit der Auswerteeinheit verbinden.


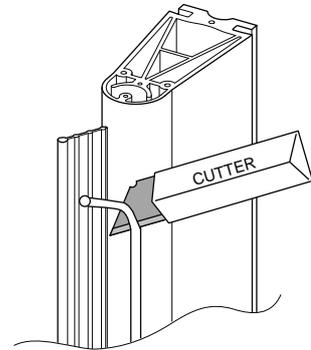


Nicht benötigte Dichtlippe kann entfernt werden.

Das Abschlussstück mit integriertem Endwiderstand 8k2 senkrecht auf das Gummiprofil aufstecken. Darauf achten, dass die Kontaktnadeln in die Litze des Gummiprofils gesteckt werden.




Vorsicht: Zum Entfernen, das An- bzw. Abschlussstück senkrecht vom Gummiprofil abziehen. Darauf achten, dass die Kontaktnadeln nicht verbogen werden.

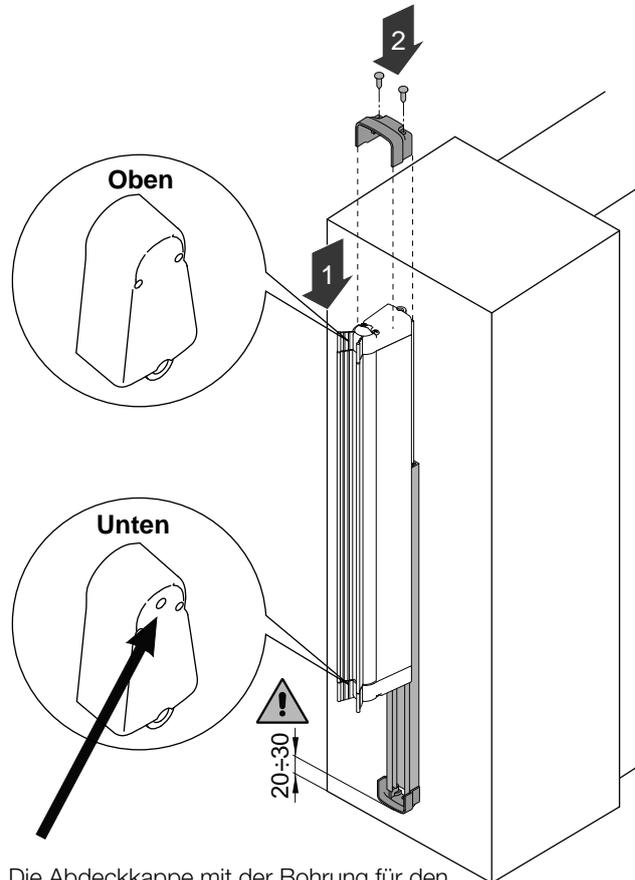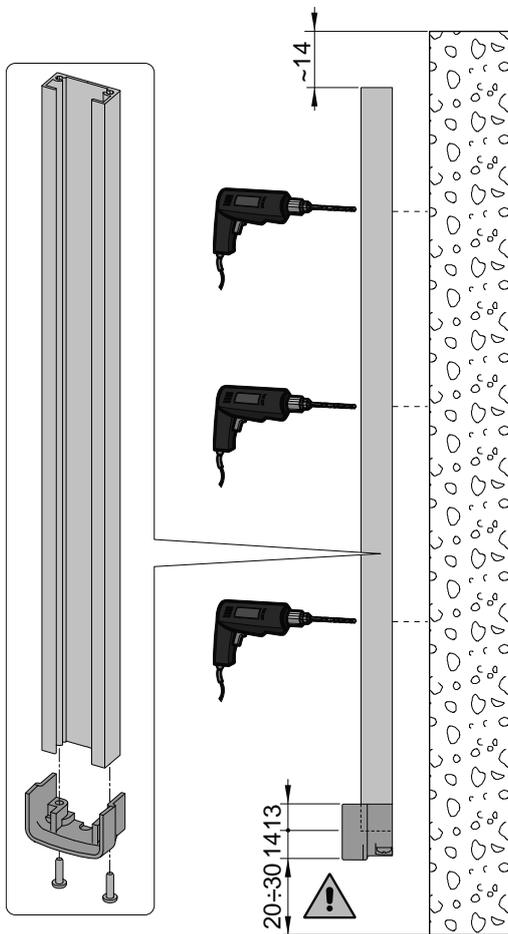
2

Die Abdeckkappe mit der Bohrung für den Kondenswasserablauf unten anbringen. Abstand von 20-30 mm bis zum Boden einhalten.

5

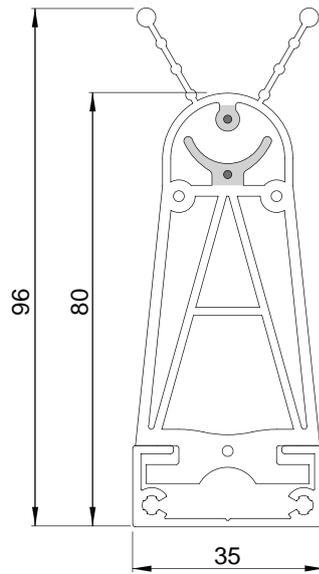

6

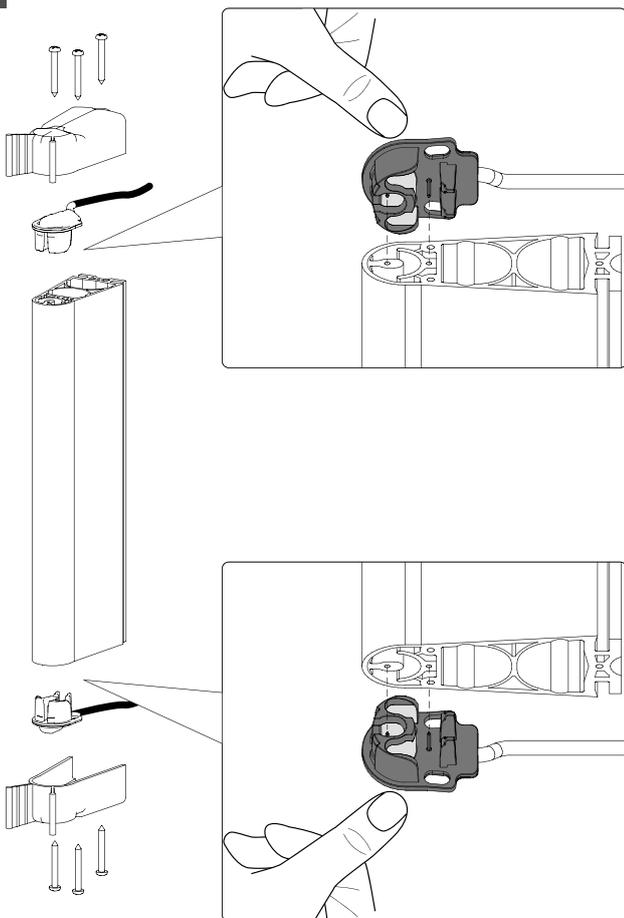

HINWEIS

Um eine Durchgangsleiste herzustellen, wird ein zusätzliches Anschlussstück benötigt. Dieses ist als optionales Zubehör (Artikel-Nr. **2904847**) erhältlich.

